FLIP ELEC

Mode d'emploi Flip Box

FLIP ELEC

Votre partenaire pour vos
équipements réglementaires

Mode d’emploi Flip Box

Sommaire :

1 - Contenu du package

2 - Description et fonction des voyants et touches

3 - Téléchargement des données à partir du tachygraphe numérique

4 - Téléchargement des données d’une carte conducteur par la FLIP BOX

5 - Signification des codes d’erreurs

6 - Après avoir récupéré les fichiers dans la FLIP BOX

7 - Mode d’emploi en PDF

FLIP ELEC
Votre partenaire pour vos équipements réglementaires

1 - Contenu du package

(1)

(2)

Un boitier FLIP BOX.
1 câble de liaison entre le boitier (FLIP BOX) et un port USB de l'ordinateur (1)
1 câble de liaison entre le boitier (FLIP BOX) et le tachygraphe numérique (2)
2 piles LR6 (type AA) 1,5V.
1 mode d'emploi FLIP BOX et 1 mode d'emploi du logiciel

Fonctions de la FLIP BOX :

- Le boitier sert à télécharger les données directement depuis le tachygraphe numérique à l'aide d'un câble spécifique (2).
- Le boitier sert à télécharger les données des cartes conducteurs directement à partir du boitier par la fente prévue à cet effet soit depuis le tachygraphe numérique.
- Toutes les données récupérées sont sauvegardées dans la mémoire de masse du boitier.
- Les données stockées dans le boitier sont transférées vers l'ordinateur par l'intermédiaire d'un cordon USB spécifique fourni (1) ainsi que son logiciel (TachoSafe).

Avant utilisation, veuillez brancher les piles fournies en respectant la polarité comme ci-dessous.
La durée des piles étant limitée dans le temps, nous vous conseillons d'utiliser des batteries rechargeables de type 2100 Ni-Mh (AA – 1,2V).

2 - Description et fonction des voyants et touches

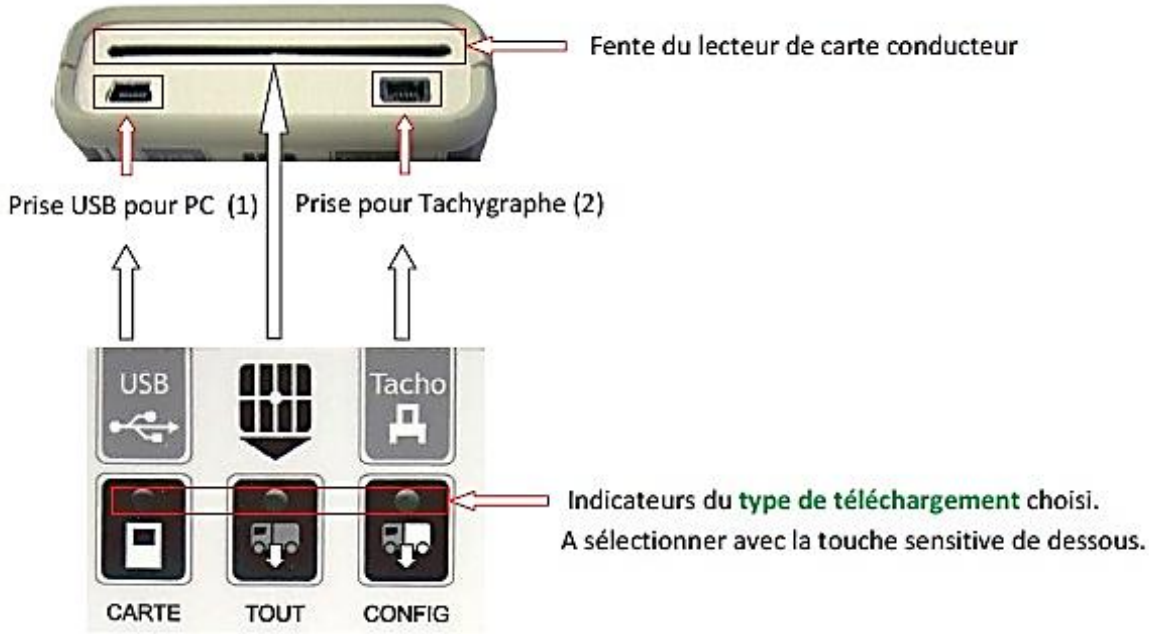
Fente du lecteur de carte conducteur
Prise USB pour PC (1)
Prise pour Tachygraphe (2)
USB
Tacho
CARTE
TOUT
CONFIG
Indicateurs du type de téléchargement choisi.
A sélectionner avec la touche sensitive de dessous.
SELECTION
SELECTION
Indicateur d'état
Sélecteur du type de téléchargement. Touche sensitive.
Sert uniquement lors du téléchargement depuis le tachygraphe pour sélectionner le type de téléchargement.
Attention, pas besoin d'appuyer fort sur cette partie, elle est sensitive.

3 - Fonctionnement et utilisation

Téléchargement des données directement à partir du chronotachygraphe numérique. Récupération du fichier .V1B

Tout d'abord mettre votre carte entreprise (ou une carte atelier) dans le tachygraphe.

Si une carte atelier est insérée, il faudra entrer son code PIN.

Ne pas mettre la carte entreprise dans la Flip Box

Une fois la carte lue et reconnue (**Attention** sur les VDO, il faut bien attendre que le logo des deux carrés soit affiché à l'écran avant de brancher le câble de la Flipbox).

Brancher alors en premier le câble fourni (2) coté FLIP BOX

Puis, dans un deuxième temps, connecter ce même câble (2) sur le tachygraphe.

Le démarrage et le branchement correct du boitier est signalé par un bip. Après quelques secondes, le voyant CONFIG se met à clignoter. Il ne vous reste plus qu'a attendre une dizaine de secondes, un court « bip » retenti vous indiquant que le téléchargement va commencer.

3 - Fonctionnement et utilisation

Le voyant sélectionné, **Config**, reste alors allumé tandis que l'indicateur d'état va clignoter en vert durant toute la période de récupération des données. Cette durée de téléchargement peut être plus ou moins longue selon la taille des données à récupérer (pour un premier téléchargement cela peut durer dans certains cas plus d'une heure)

Si le transfert s'est correctement terminé, deux courts « bips » retentissent et se répètent et l'indicateur d'état reste allumé en vert fixe.
Vous pouvez alors à ce moment déconnecter le câble coté tachygraphe.

Important : Les données d'un tachygraphe numérique ne peuvent êtres récupérées uniquement si la carte entreprise (ou atelier) est insérée dans le tachygraphe.

3 - Fonctionnement et utilisation

Dans d’autres cas vous pouvez être amené à télécharger d’autre partie du tachygraphe (par exemple toutes les données du tachygraphe)

Voyez ci-dessous comment procéder.
Le démarrage et le branchement correct du boitier sur le tachygraphe est signalé un bip. Après quelques secondes, le voyant **CONFIG** se met à clignoter.

Pour faire votre de choix, appuyez légèrement sur le centre du bouton « sélection ».

A chaque appui, vous déplacez séquentiellement le clignotement des voyants Carte, Tout et Config.

3 - Fonctionnement et utilisation

Téléchargement uniquement des données paramétrées avec le logiciel (voir mode d'emploi logiciel – rubriques Paramètres). Il faut que la carte entreprise soit insérée dans le Tachygraphe.
Sélection par défaut.

Téléchargement de **toutes** les données du Tachygraphe
pas besoin de la carte conducteur mais uniquement de la carte entreprise. **Attention** cette option récupère **toutes** les données stockées dans la mémoire du Tachygraphe, cela peut être très long.

Téléchargement uniquement des données de la carte conducteur
Il faut que la carte conducteur soit insérée dans le Tachygraphe ainsi que la carte entreprise.

Attendre environ 10 secondes après avoir sélectionné ce que vous voulez télécharger alors un court « bip » retenti vous indiquant que le téléchargement va commencer. L'indicateur d'état va clignoter en vert durant toute la période de récupération des données. Cette durée de téléchargement peut être plus ou moins longue selon la taille des données à récupérer.

Si le transfert s'est correctement terminé, deux courts « bips » retentissent et se répètent, l'indicateur d'état reste allumé en vert fixe. Vous pouvez alors débrancher le câble.

4 - Fonctionnement et utilisation

Téléchargement des données d'une carte conducteur directement par la FLIPBOX :
Récupération du fichier .C1B

Important : Ne brancher aucun cordon sur la FLIPBOX.
Insérer la carte jusqu'en butée dans le sens montrée sur la photo ci-contre.

Après 5 secondes environ, le voyant CARTE s'allume en vert et l'indicateur d'état clignote en vert. Le
clignotement indique le transfert des données. Quand le téléchargement est terminé (environ 2 minutes), deux courts « bips » rapprochés retentissent et l'indicateur d'état clignote en même temps.
A partir de ce moment, vous pouvez retirer la carte de son emplacement.
Pour infos, les fichiers téléchargés depuis une carte conducteur (Fichier .C1B) ou depuis le tachygraphe (fichier .V1B) sont stockés dans le dossier « Download » de votre Flipbox.
Voir ci-dessous.

5 - Fonctionnement et utilisation

Signification des codes d'erreurs des différents voyants (LED) :

Si les trois voyants verts sont allumés + l'Indicateur d'état (sélection) allumé en rouge et « bip » intermittent, cela signifie que les piles dans le boitier sont déchargées.

Vérifiez la présence de piles ou la polarité à l'installation ou changez le jeu de piles.

Quand l'indicateur d'état clignote en rouge et émet deux « bips » longs, cela indique une erreur de lecture de carte.

Vérifier également si la carte n'est pas insérée du mauvais côté. Cela peut enfin indiquer une erreur de téléchargement du tachygraphe numérique.

6 - Fonctionnement et utilisation

Après avoir récupéré les fichiers dans la FLIPBOX :
Une fois (le) ou les fichiers stockés dans la FLIPBOX (Dossier Download) , il ne vous reste plus qu'à les transférer sur votre ordinateur.
Les fichiers récupérés dans le boitier sont de différents types :
Les fichiers venant de la carte conducteur, fichier de type .**C1B** (ou .DDD, format européen) sont reconnaissables parce que le nom du fichier commence par la lettre **F** (pour France) et ensuite contiennent le numéro de la carte du conducteur ou le nom de ce dernier.

Ex : 

Les fichiers venant du tachygraphe numérique, fichier de type **.V1B** (ou .DDD, format européen) sont reconnaissables parce que le nom du fichier commence par la lettre **F** (pour France) et ensuite contiennent le numéro d'immatriculation du véhicule.

Ex :

Pour transférer maintenant ces fichiers vers votre PC, il suffit de connecter la FLIPBOX par le port USB avec le cordon fourni (1) - **Attention n'utilisez pas d'autre câble –** Puis référez vous au « mode d'emploi logiciel ».

Note : nous vous conseillons de ne pas effacer les fichiers du dossier « Download », cela vous sert de sécurité dans le cas d'un problème avec votre disque dur. Effacer les fichiers les plus anciens si vraiment vous avez besoin de place.

7 - Fonctionnement et utilisation

Le mode d'emploi est également intégré dans la mémoire de la FLIP BOX.

Pour le lire et/ou l'imprimer, connectez votre FLIP BOX au port USB de l'ordinateur, puis allez dans Poste de Travail, vous allez trouver une icône de disque amovible ressemblant à cela :

Le Disque amovible (F : dans cet exemple ou encore FLIP BOX : F) représente le boitier.
Il suffit de double cliquer dessus et vous trouverez un dossier nommé « Docs ».

Ouvrez-le et vous avez accès aux deux fichiers PDF, le mode d'emploi de la FLIP BOX et celui du Logiciel Tachosafe.